

사용설명서

버미큘라 라이스팟 / 라이스팟 히터
VERMICULAR RICEPOT / **POT HEATER**

한국 국내 AC 220V 전용

보증서 포함

[가정용]

주물 법랑 냄비용 IH 조리기

모델명 : PH23A-KR

안전을 위해 사용 전 반드시 사용설명서를 읽고 정확하게 사용하여 주십시오

- 버미쿨라 라이스팻을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
- 사용설명서를 충분히 숙지한 후 사용해 주십시오.
- 사용설명서는 제품을 사용하는 사람이 항상 꺼내볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 사용설명서의 「경고」는 지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성, 「주의」는 지시 사항을 위반할 경우 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있습니다.
- 제품의 사양과 외관은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

VERMICULAR

목 차

1	안전을 위한 주의사항	7
2	제품 구성	8
3	각 부 명칭	9
4	안전 관련 주의사항	10
5	터치 패널	19
6	사용 방법	22
7	관리 방법	30
8	고장 신고 전 확인사항	32
9	제품 사양	34
10	보증 규정 및 A/S	35


1 안전을 위한 주의사항

제품 사용 시 다음 내용과 기본적인 안전을 위한 주의사항을 반드시 지켜주십시오.


1. 혼자 제품을 사용하기 어려운 분은 사용법에 대해 충분히 안내를 받고 사용하도록 주의해 주십시오.
2. 본 제품은 보호자가 지켜보는 경우, 안전한 사용방법에 대한 교육을 받은 경우, 제품 사용시 발생할 수 있는 위험에 대해 이해한 경우에만 8세 이상의 어린이가 사용할 수 있습니다.
보호자가 지켜볼 경우에만 8세 이상의 어린이도 제품을 청소하거나 간단한 관리 작업을 할 수 있습니다.
제품과 전원 코드는 8세 미만의 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 본 제품을 어린이가 가지고 놀지 않도록 주의해 주십시오.
4. 본 제품을 외부 타이머나 별도의 원격 조작 시스템으로 조작하지 마십시오.
5. 본 제품은 가정 및 유사한 용도에서만 사용하십시오.
 - 점포 및 사무실 등의 주방 공간
 - 농가주택(일반적인 주방 시설을 갖춘 곳)
 - 호텔, 레지던스, 기타 거주 환경
 - 펜션 타입의 주방 시설
6. 전원 코드가 손상된 경우 직접 교환은 위험하오니 공식 서비스센터로 문의해 주십시오.

2 제품 구성


- 버미쿨라 라이스팟 / 라이스팟 히터는 주물 범량 냄비용 IH 조리기입니다. 조리기 내부 측면에 히터가 있어 냄비를 입체적으로 가열해 줍니다.
- 라이스팟 전용 냄비와 함께 사용하면 취사 모드를 이용하여 간편하게 맛있는 밥을 지을 수 있습니다.
- 요리 모드에서는 **【중불】【약불】【초약불】【보온】** 4단계로 화력을 조절할 수 있습니다. **【보온】** 단계에서는 **【온도 설정】** 모드를 사용하여 더욱 세밀하고 다채로운 요리가 가능합니다.
- 터치 패널로 쉽게 조작이 가능하며 각 단계별로 필요한 버튼만 표시되어 순서대로 불이 들어옵니다.

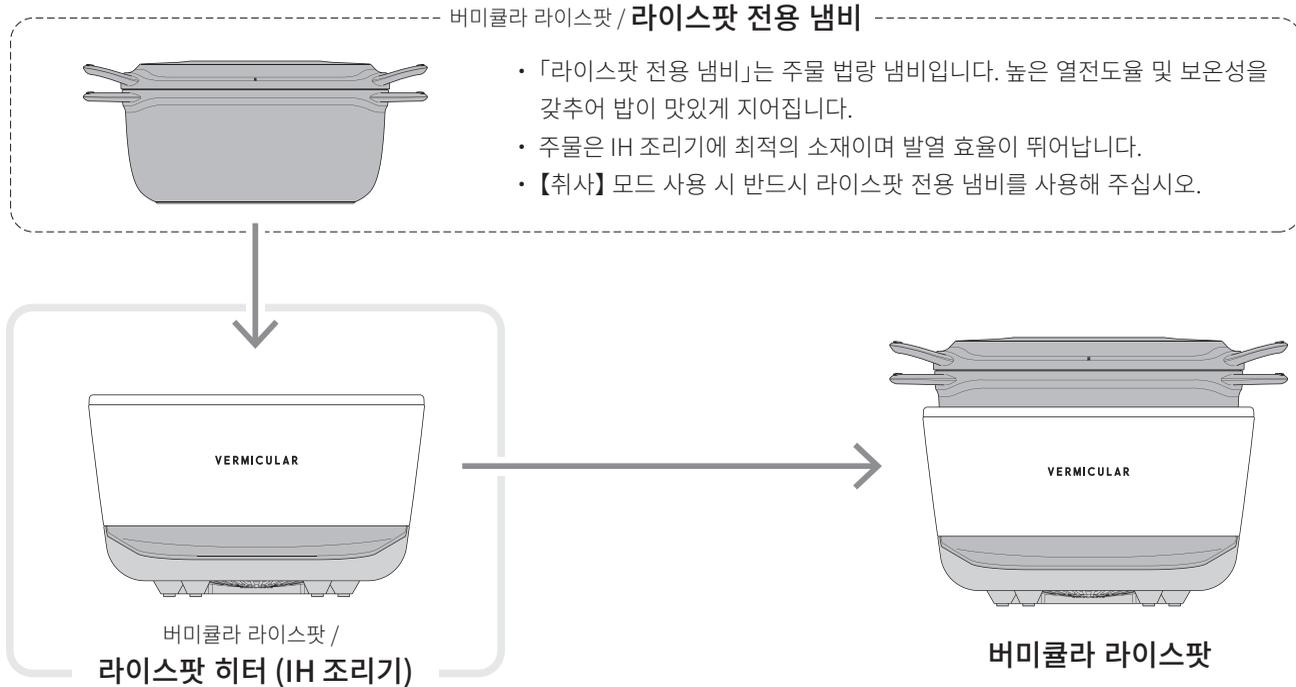

3 각부 명칭

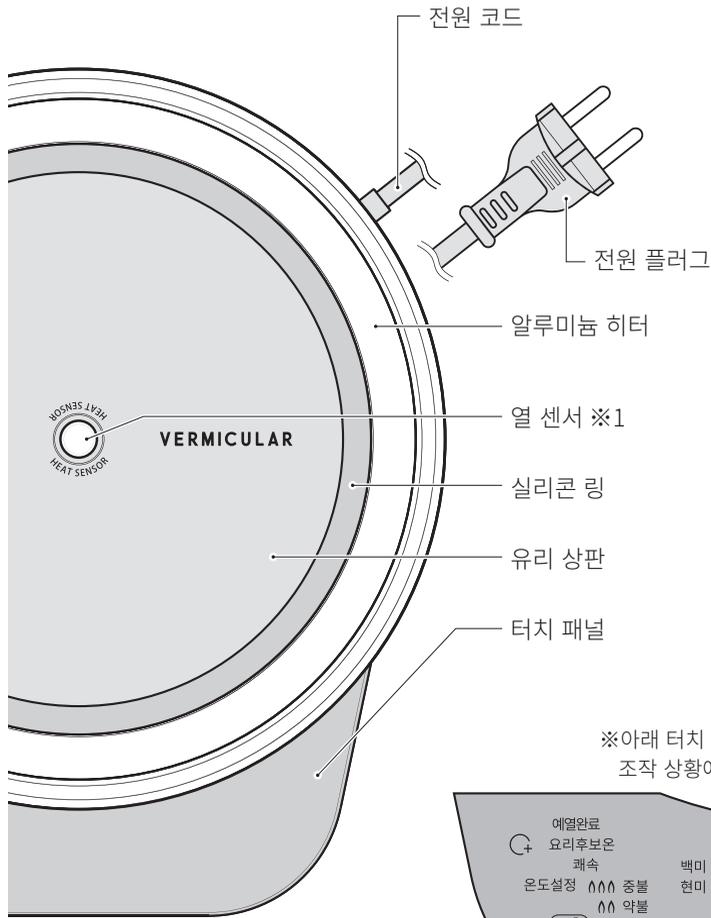

[후면]

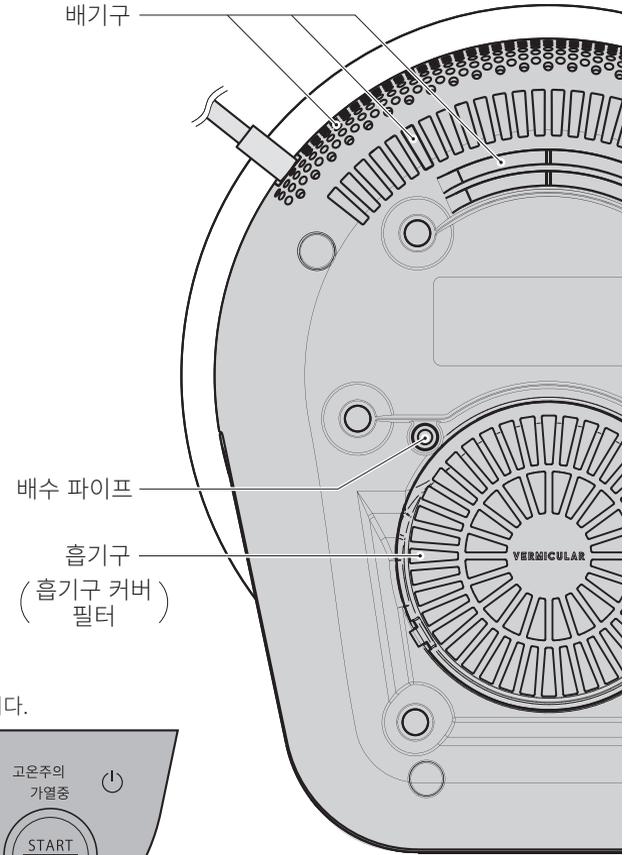

[터치 패널]

※아래 터치 패널은 모든 내용을 표시한 것입니다.
조작 상황에 따라 필요한 버튼에만 빛이 들어옵니다.



※1 열 센서는 정상적으로 제품이 작동하기 위해 중요한 부분입니다. 항상 깨끗한 상태로 유지해 주시고 상하로 부드럽게 움직이도록 해 주십시오.

4 안전 관련 주의사항

- 사용 전 「안전 관련 주의사항」을 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
- 표시된 주의사항은 안전에 있어 매우 중요한 내용이므로 주의 깊게 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.

[지시사항을 위반할 경우 생길 수 있는 위험이나 손해의 정도를 ‘경고’와 ‘주의’로 구분하여 설명합니다.]



경고

지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.



주의

지시사항을 위반할 경우 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 경우를 나타냅니다.

[지시에 따라야 하는 내용을 ‘금지’, ‘지시’, ‘주의’로 구분하여 설명합니다.]



이 기호는 어떤 행위를 ‘금지’하는 표시입니다.



이 기호는 어떤 행위를 ‘지시’하는 표시입니다.



이 기호는 어떤 행위를 ‘주의’하는 표시입니다.

경고



- **전원 플러그 · 전원 코드를 더럽히거나 손상시키지 마시고 파손된 상태로 사용하지 마십시오**
전원 코드를 묶고 무리하게 구부리거나 전원 플러그를 임의로 가공하고 무거운 물건을 올리면 전원 코드와 전원 플러그가 파손되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.



- **전원 플러그에 먼지가 묻은 경우 깨끗이 닦으십시오**
정기적으로 확인하여 깨끗한 상태로 사용해 주십시오. 화재의 원인이 됩니다.



- **전원 플러그는 콘센트 안쪽 끝까지 정확히 꽂으십시오**
감전 · 화재의 원인이 됩니다.



- **교류 220V 콘센트를 단독으로 사용하십시오**
다른 기구와 함께 사용하면 발화 · 화재의 원인이 됩니다.



- **장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오**
전원 플러그나 콘센트 부분에 먼지가 쌓이면 감전 · 누전 · 화재의 원인이 됩니다.



- **전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오**
감전 · 화재의 원인이 됩니다.

경고



- **배기구나 빈틈에 핀이나 철사 등의 이물질을 넣지 마십시오**
감전 · 비정상적 동작으로 인해 다칠 위험이 있습니다.



- **어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오**
화상 · 감전 · 상해의 원인이 됩니다.



- **본사가 지정하는 공식 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리하지 마십시오**
화재 · 감전 · 상해의 원인이 됩니다.



- **유리 상판 · 열 센서에 강한 힘을 가하지 마십시오**
유리 상판 위에 물건을 올려 놓거나 물건을 떨어뜨리지 마십시오. 금이 가거나 깨질 경우
감전 · 화재 · 상해의 원인이 됩니다. 바로 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



- **유리 상판에는 냄비 이외의 물건은 올리지 마십시오**
 - 캔 · 전지 · 인화성 물질 등을 올려 가열하면 폭발할 위험이 있습니다.
 - 즉석식품 · 알루미늄 냄비 · 은박지 · 알루미늄 호일 등을 가열하면 파열로 인한 상해 및 온도 과열로 인해 발화 · 화상의 원인이 됩니다.
 - 금속제 스푼 · 냄비 뚜껑 등을 가열하면 과열로 인해 발화 · 화상의 원인이 됩니다.
 - 유리 상판 위나 제품 주변에 타기 쉬운 물건을 두지 마십시오. 화재 · 화상의 원인이 됩니다.

경고



- **제품 밑에 물건을 둔 채로 작동하지 마십시오**

시중에서 판매하는 오염 방지 시트 등을 깔고 냄비를 올리면 열 센서가 오작동하여 발화 · 고장의 원인이 됩니다. 냄비의 열로 화재의 위험이 있습니다.



- **국물 요리 · 물 · 카레 등 액체를 데울 때 화력을 약하게 하고 잘 저어 주십시오**

갑자기 내용물이 끓어올라 넘치면 화상이나 상해의 원인이 됩니다.
특히 물의 양이 규정보다 많으면 내용물이 넘치는 원인이 됩니다.



- **물 · 기름 등의 액체류에 넣거나 액체류를 뿌리지 마십시오**

감전 · 전력 차단 · 발화의 원인이 되며 제품이 망가질 수 있습니다.
끓어 넘칠 때는 가열을 멈추고 넘친 부분을 닦아주십시오.



- **요리 모드 사용 시에는 제품을 지켜봐 주십시오**

발화에 주의해 주십시오.



- **튀김 요리에는 사용하지 마십시오**

기름의 온도가 너무 높아져 화재의 원인이 됩니다.
고온의 기름이 튀어 제품을 손상시킬 가능성이 있습니다.



- **제품 사용 중 자동 증기 배출 시 가까이 가지 마십시오**

화상의 우려가 있습니다. 특히 아이들이 만지지 않도록 주의해 주십시오.

경고



- **볶거나 굽는 요리를 할 때 예열 외에는 빈 냄비로 가열하지 마십시오**
냄비의 온도가 높아져 화상이나 화재, 냄비 파손의 원인이 됩니다.
또한 라이스팟 히터가 파손될 가능성이 있습니다.



- **야외에서 사용하지 마십시오**
빗물이 흐르는 장소에서 사용하면 누전 · 감전의 원인이 됩니다.



- **사용 중 이상 상황 · 고장 시 즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 뽑아 주십시오**
이상 상황에서 계속 작동시키면 감전 · 화재의 원인이 됩니다.
즉시 공식 서비스센터로 연락하십시오.

[이상 상황 예]

- 이상한 소리나 냄새가 난다.
- 연기가 나거나 탄 냄새가 난다.
- 제품을 만지면 전류가 통한다.
- 전원 플러그나 전원 코드에 발열이 생긴다.
- 전원 코드를 움직이면 전원이 켜졌다, 꺼졌다를 반복한다.

주의



- **전원 코드 · 전원 플러그가 증기에 닿지 않게 하십시오**
발화 · 감전의 원인이 됩니다.
슬라이딩 선반의 경우 전원 코드 · 전원 플러그를 증기가 닿지 않는 위치에서 사용하십시오.



- **전원 플러그를 뽑을 때는 전원 코드를 잡지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 뽑아 주십시오**
감전이나 전력 차단이 발생할 위험이 있습니다.



- **사용 중 · 사용 직후에는 내부 유리 상판과 리스팟 히터 옆면이 뜨거우므로 만지지 마십시오**
고온 상태이므로 화상의 위험이 있습니다.



- **흡 · 배기구가 막히는 좁은 공간에 설치하지 마십시오**
여유 공간을 두고 설치하지 않으면 제품 내부의 온도가 상승하여 화상 · 화재 · 고장의 원인이 됩니다.



- **냉각 팬이 작동하는 동안 전원 플러그를 뽑지 마십시오**
고장의 원인이 됩니다.



- **단단하고 평평한 곳에서 수평이 되도록 사용하십시오**
설치가 잘되지 않은 경우 제품이 떨어지거나 뒤집혀 상해의 원인이 됩니다.



- **전자파에 약한 제품을 근처에 두지 마십시오**
라디오 · TV · 보청기 등은 잡음이 섞이거나 소리가 작아지는 경우가 있습니다.
IC카드 · 현금카드 등은 기록이 지워지거나 망가질 수 있습니다.



- **전기로 작동하는 의료보조 장치를 사용하는 분은 본 제품 사용 전 의사와 상담하여 주십시오**
본 제품 작동 시 인공 심장 박동기에 영향을 미칠 수 있습니다.

주의



- **물이 닿는 곳이나 화기와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오**
누전 · 감전 · 화재 · 고장의 원인이 됩니다.



- **요리 이외의 용도로는 사용하지 마십시오**
이상 발열 · 이상 조작에 의해 화재 · 화상의 원인이 됩니다.



- **한 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오**
화재의 원인이 됩니다.



- **사용 중에는 전용 냄비를 얹은 채 본체를 이동시키지 마십시오**
화상 · 부상의 위험이 있습니다. 또한 라이스팟 히터 · 냄비가 파손되는 원인이 됩니다.



- **열 센서가 상하로 부드럽게 움직이고 이물질이 묻지 않은 깨끗한 상태인지 확인하십시오**
이상 발열 · 이상 조작으로 인한 화재 · 화상의 원인이 됩니다.



- **냄비 외부에 묻어있는 물기를 제거한 후 사용하십시오**
라이스팟 히터의 효율이 떨어져 과열이나 고장의 원인이 됩니다.
※ 특히 라이스팟 히터의 열 센서가 올바르게 온도를 감지하지 못하는 경우가 있습니다.



- **양손으로 아래쪽을 들어 올려 안전하게 이동하십시오**
라이스팟 히터 상부를 잡고 들어 올리거나 끌고 이동하면 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 설치 및 사용 전 주의



- **어린이 혼자 사용하지 못하도록 어린이가 만질 수 없는 안전한 장소에 제품을 두십시오**
사용 중 · 사용 직후에는 냄비가 뜨거워 화상의 위험이 있습니다.




- **전원 코드가 테이블 위에 늘어지지 않도록 하고 발이 걸리는 위치에서 사용하지 마십시오**
제품이 떨어져 부상 · 화상 · 고장의 원인이 됩니다.



- **열이나 물에 약한 테이블이나 알루미늄 시트 · 전기 카펫 · 인덕션 위나 불안정한 장소에서는 사용하지 마십시오**
화재 · 고장의 원인이 됩니다. 단단하고 평평한 곳에 수평이 되도록 설치해 주십시오. 끓어넘쳤을 때는 배수 파이프에서 물이 배출됩니다. 주변 물체를 손상시킬 수 있으므로 바로 물을 닦아 주십시오.



- **가구나 다른 가전 또는 벽 가까이에 설치 및 사용하지 마십시오**
제품 내부 온도 상승으로 인해 고장 · 화재의 원인이 됩니다.
뒷면의 배기구의 주위는 10cm 이상 띄워 주십시오.
열기로 인해 주변 물체의 변색 또는 변형의 위험이 있습니다.

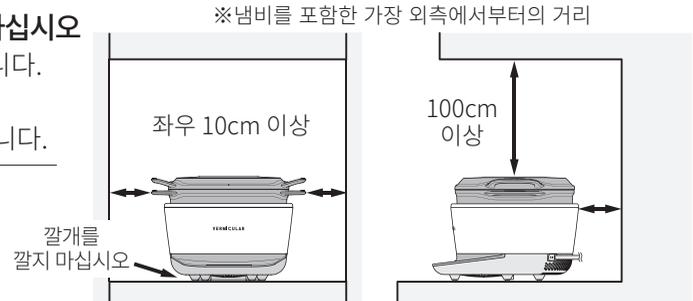

- **물건 위에서 제품을 사용하지 마십시오**
제품 하부의 배기구가 막혀 충분히 가열이 되지 않아
취사나 요리 성능이 떨어집니다.



- **슬라이딩 선반에 설치하는 경우는 하중 강도를 확인하고 증기나 열이 집중되는 곳에서 사용하지 마십시오**
제품이 떨어져 부상 · 화상 · 고장의 원인이 됩니다.

- **다음과 같은 환경에서는 온도가 오르지 않아 취사나 요리 성능이 떨어질 수 있습니다**
· 실온이 너무 낮을 때 · 사용하는 장소의 고도가 높을 때 · 수온이 너무 낮을 때 · 제품 밑에 물건이 있을 때

⚠️ 냄비 관련 주의



- **사용 중 · 사용 직후에는 냄비를 만지지 마십시오**
냄비가 뜨거워진 상태라 화상의 위험이 있습니다. 주방용 장갑 등을 함께 사용해 주십시오.



- **다른 조리 기구로 가열한 고온 상태의 냄비를 라이스팟 히터에 올리지 마십시오**
냄비 온도가 200°C 이상인 경우 제품의 고장 · 파손의 원인이 됩니다.



- **취사나 요리 시에는 지정된 용량을 초과하여 사용하지 마십시오**
내용물이 튀어 화상 · 상해의 원인이 됩니다.



- **라이스팟 전용 냄비의 증기 배출구에 주의하십시오**
뚜껑 홈 부분의 증기 배출구에 손과 얼굴을 대거나 물건을 가까이 두지 마십시오.

※ 라이스팟 전용 냄비는 신기술 플로팅 리드가 채용되어 내용물이 끓어 넘치는 것을 최소한으로 제어합니다. 하지만 상황에 따라서는 일부 끓어 넘치는 경우가 있습니다. 이럴 때는 뚜껑을 본체의 중앙 혹은 약간 뒤로 맞추면 쉽게 끓어 넘치지 않습니다.



- **냄비는 유리 상판의 정중앙에 기울지 않게 설치해 주십시오**
오작동의 원인이 됩니다.




- **사용할 수 없는 냄비를 사용하지 마십시오**
사용할 수 없는 냄비(P.29)를 사용할 경우 제품의 고장 · 파손의 원인이 됩니다.

5 터치 패널

5-1 터치 버튼 상세

※ 아래의 터치 패널은 모든 내용을 표시한 것입니다. 조작 상황에 따라 필요한 버튼에만 빛이 들어옵니다.

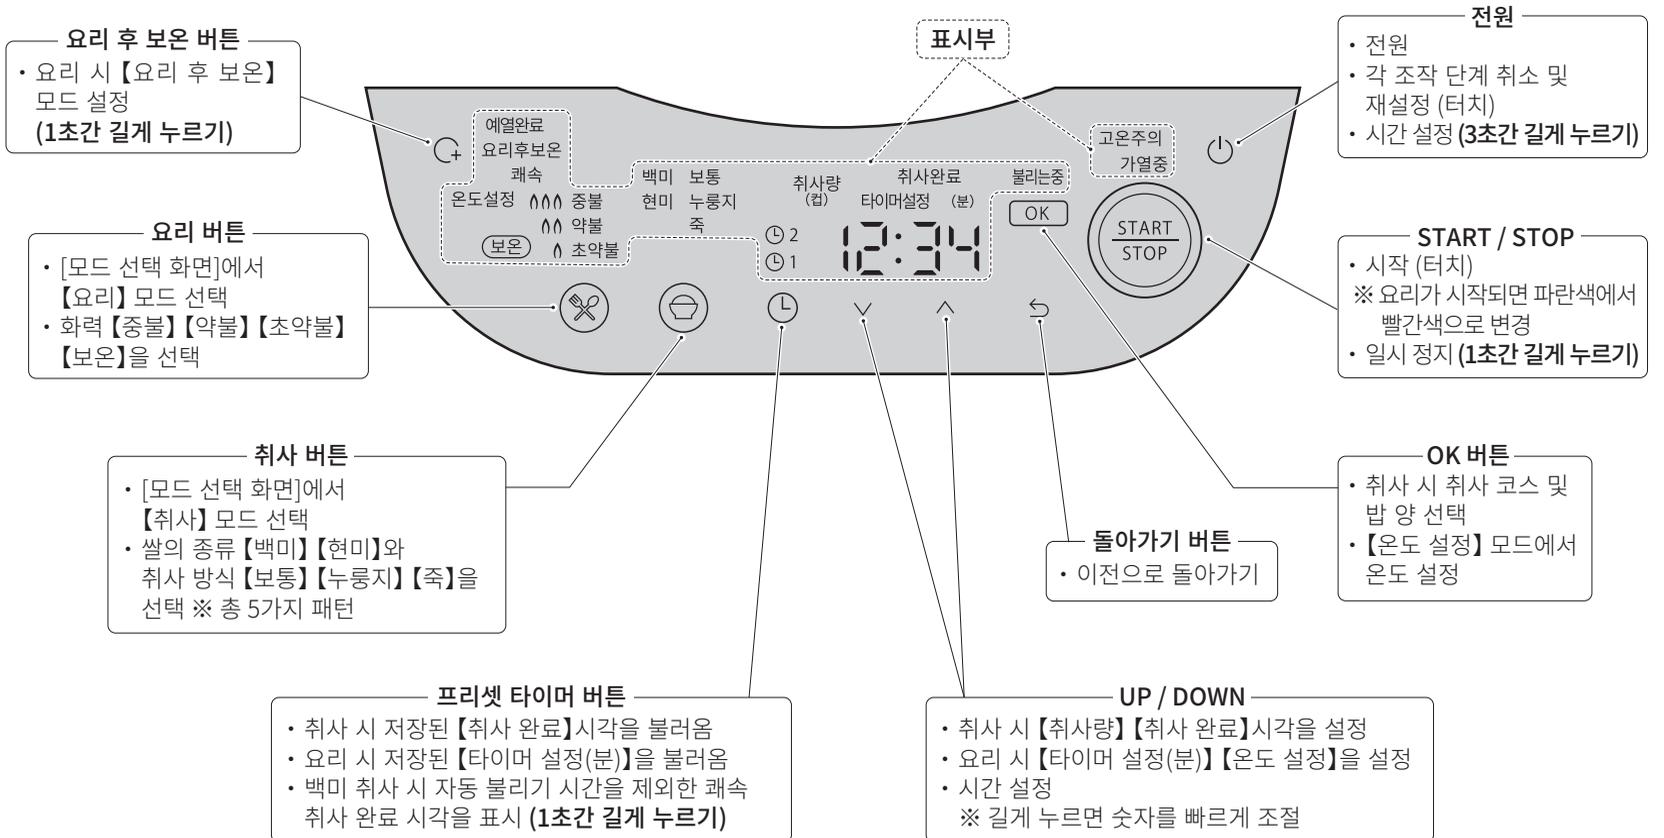

5-2 터치 패널

[다음과 같은 경우 버튼이 반응하지 않을 수 있습니다.]


- 터치 간격이 짧을 경우
- 손가락이나 버튼이 젖어 있거나 이물질이 묻어 있는 경우
- 주위의 온도나 습도, 근처의 전기 제품에 의해 영향을 받고 있는 경우

주의 : 터치 패널에 스티커를 붙이거나 펜으로 글씨를 쓰지 마십시오. 반응이 둔해지는 원인이 됩니다.

[터치해도 반응하지 않을 때에는 아래의 항목을 확인해 주십시오.]

- 전원 플러그가 콘센트에 잘 꽂혀 있습니까?
 - 손가락 이외의 것으로 터치했습니까?
 - 버튼과 버튼 사이를 터치했거나 동시에 두 개 이상의 버튼을 터치하지는 않았습니까?
 - 터치 버튼 이외의 부분을 터치하지 않았습니까?
 - 일시 정지는 【】을 1초간 길게 누릅니다.
-

5-3 초기 화면 · 모드 선택 화면

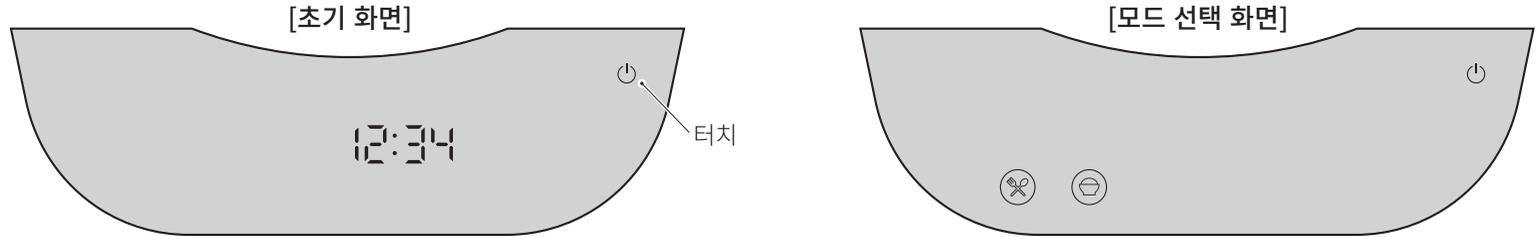

- 전원 플러그를 꽂으면 [초기 화면]이 표시됩니다.
- 【  】을 터치하면 [모드 선택 화면]으로 바뀝니다.
- [모드 선택 화면]이 표시된 채로 2분이 경과되면 [초기 화면]으로 돌아갑니다.
- 취사 · 요리 종료 시에는 [초기 화면]으로 바뀝니다.
- [초기 화면] 단계에서 3분이 경과되면 시간 표시가 꺼집니다.
- 그 상태에서 【  】을 터치하면 시간이 다시 표시됩니다.

5-4 시간 설정 ※ 시간은 24시간제 표시입니다.




- [초기 화면]에서 【  】을 3초간 길게 누르면 시간 표시가 깜빡깜빡하며 【   】이 표시됩니다.
- 【   】을 조절하여 시간을 설정하고 【  】를 터치하면 설정이 완료되고 [초기 화면]으로 돌아갑니다.

6 사용 방법

6-1 ☹️ 【취사】 모드 조작 방법


취사 코스 · 취사량을 고르고 희망하는 시간에 맞춰 밥을 지을 수 있습니다.

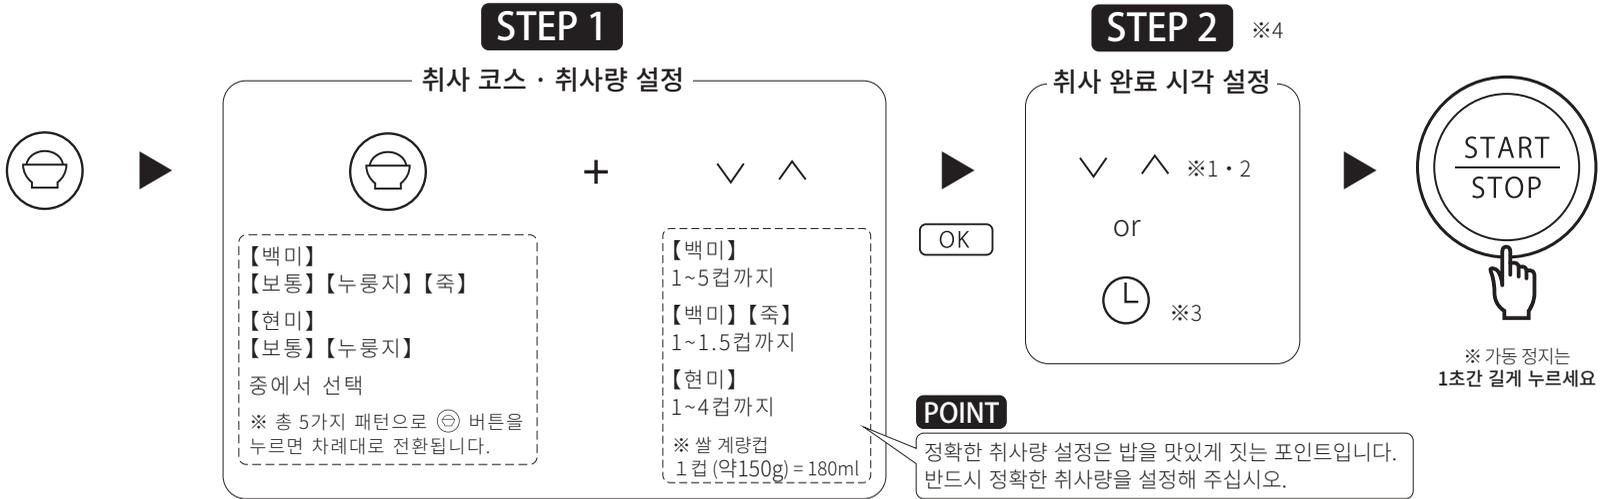


- ※1 백미의 경우 --- 자동 불리기 30분 + 취사 30분의 최단 취사 완료 시각이 표시됩니다.
시간이 없거나 쌀을 따로 불렸을 때는 【🕒】을 1초간 길게 누르면
쾌속 취사 모드로 변경되어 자동 불리기 없이 약 30분만에 취사가 완료됩니다.
- ※2 현미의 경우 --- 미리 불려놓은 현미를 사용하는 것이 기본 전제이기 때문에 불리기 시간이 포함되지 않은 최단 취사 완료 시각으로 표시됩니다.
- ※3 【🕒】프리트 타이머 버튼은 자주 사용하는 취사 완료 시각을 두 개까지 저장할 수 있습니다.
【🕒1 · 🕒2】을 선택하여 【▽ ▲】으로 취사 완료 시각을 설정합니다.
- ※4 가동 시작부터 자동 불리기 시작까지 다른 조작없이 5분이 경과되면 표시가 【🕒】으로 변합니다. 다시 표시하려면 【🕒】을 눌러 주십시오.

! **지시** | 열 센서가 상하로 부드럽게 움직이고 이물질이 묻지 않은 깨끗한 상태로 유지해 주십시오.


〈백미 취사 방법〉 1~5컵까지

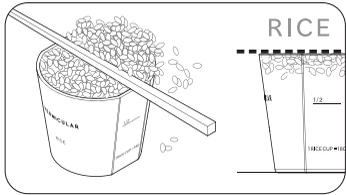


1. 구성품인 쌀 계량컵을 사용하여 쌀 양을 정확하게 계량해 주십시오. ※ 1컵(약150g)=180ml

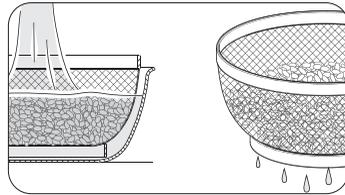


2. 볼에 체를 받쳐 쌀을 붓고 물이 닿으면 바로 체를 들어 올려 물기를 빼 줍니다. 볼의 물은 버려 주십시오.

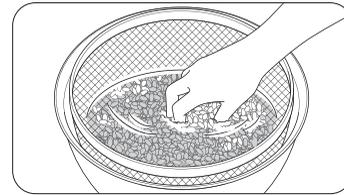

3. 쌀이 담긴 체를 다시 물을 넣은 볼에 담가 세 손가락(엄지, 검지, 중지)으로 쌀알이 상처 나지 않게 부드럽게 씻어 주십시오. 그리고 한 번 더 반복해 줍니다.

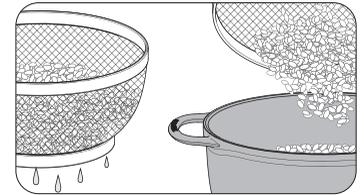

4. 3의 체를 들어 올려 물기를 확실히 제거하고 라이스팟 전용 냄비에 넣어 주십시오.

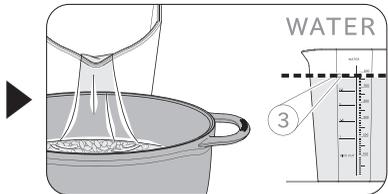

5. 구성품인 물 계량컵을 사용하여 물 양을 정확하게 계량해서 냄비에 넣습니다. (쌀 3컵의 경우 물 계량컵의 눈금 3 양의 물을 넣으면 됩니다.) ※ 1눈금=189ml



6. 라이스팟 히터 전원을 켜고 취사 모드를 선택하고 「백미·보통」을 선택, 취사량을 설정 후 「OK」를 누릅니다.



7. 취사 완료 시각을 설정 후 「START」를 누릅니다.
※ 가동 정지는 「STOP」을 1초간 길게 누르십시오.



8. 알람이 울리면 주걱으로 밥을 고루 섞어 주십시오. (약 60분 후 완성)

〈POINT〉

- 부드러운 식감의 밥을 선호하시는 경우 물 양을 5~10% 더 잡아 주십시오.
- 씻어 나온 쌀의 경우는 한번 가볍게 씻어준 다음 쌀과 동량의 물(백미:물=1 : 1.05)로 취사하는 것을 권장합니다.
- 구성품인 물 계량컵은 눈금이 3컵까지만 있습니다. 만약 5컵을 짓는 경우 3+2처럼 두 번 나누어 계량해 주십시오.
- 부재료를 넣은 솥밥을 짓는 경우는 부재료 양 330g 당 1컵 분을 더해서 취사량을 설정해 주십시오.
- 「백미·누룽지」 코스 선택 시 맛있는 누룽지를 드실 수 있습니다.



주의


취사 중 · 취사 직후에는 냄비를 직접 만지지 마십시오. 고온 화상의 위험이 있습니다.




지시

【취사】 모드는 반드시 라이스팟 전용 냄비를 사용해 주십시오.


<현미 취사 방법> 1~4컵까지

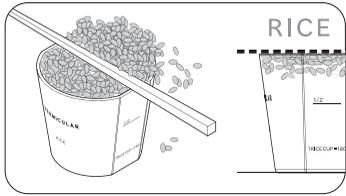


1. 구성품인 쌀 계량컵을 사용하여 **현미 양을 정확하게 계량해** 주십시오. ※ 1컵(약150g)=180ml

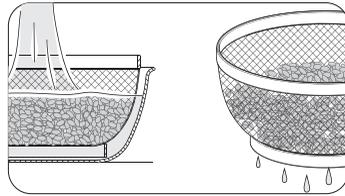


2. 볼에 체를 받쳐 현미를 붓고 물이 닿으면 바로 체를 들어 올려 물기를 빼 줍니다. 볼의 물은 버려 주십시오.

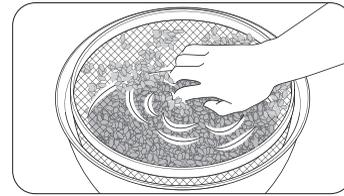

3. 현미가 담긴 체를 다시 물에 넣은 볼에 담가 세 손가락(엄지, 검지, 중지)으로 **현미가 상쳐 나지 않게 부드럽게 씻어** 주십시오. 그리고 한 번 더 반복해 줍니다.

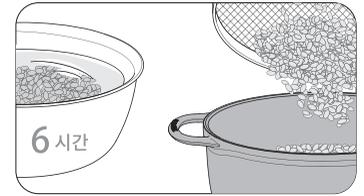

4. 물에 6시간 동안 넉넉히 불린 현미는 물을 한번 버리고 **체로 물기를 제거한 다음** 라이스팟 전용 냄비에 넣어 주십시오.

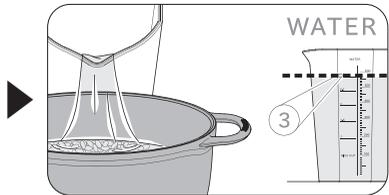

5. 구성품인 물 계량컵을 사용하여 **물 양을 정확하게 계량해서** 냄비에 넣습니다. (현미 3컵의 경우 물 계량컵의 눈금 3 양의 물을 넣으면 됩니다.) ※ 1눈금=189ml



6. 라이스팟 히터 전원을 켜고 취사 모드를 선택하고 「**현미·보통**」을 선택, **취사량을 설정 후 「OK**」를 누릅니다.



7. 취사 완료 시각을 설정 후 「**START**」를 누릅니다.
※ 가동 정지는 「**STOP**」을 1초간 길게 누르십시오.



8. 알람이 울리면 주걱으로 밥을 고루 섞어 주십시오. (약 60분 후 완성)

<<POINT>>

- 단단한 식감의 밥을 선호하는 경우 물 양을 줄이고 (10% 내외) 부드러운 식감의 밥을 선호하는 경우 물 양을 넉넉히 (20%까지) 잡아 주십시오.
- 구성품인 물 계량컵은 눈금이 3컵까지만 있습니다. 만약 4컵을 짓는 경우 3+1처럼 두 번 나누어 계량해 주십시오.
- 「현미·누룽지」코스 선택 시 맛있는 누룽지를 드실 수 있습니다.



주의


취사 중 · 취사 직후에는 냄비를 직접 만지지 마십시오. 고온 화상의 위험이 있습니다.




지시

【취사】모드는 반드시 라이스팟 전용 냄비를 사용해 주십시오.


<백미 죽 취사 방법> 1~1.5컵까지

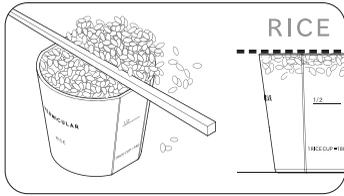


1. 구성품인 쌀 계량컵을 사용하여 쌀 양을 정확하게 계량해 주십시오. ※ 1컵(약150g)=180ml

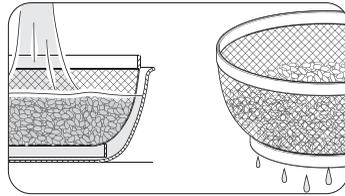


2. 볼에 체를 받쳐 쌀을 붓고 물이 닿으면 바로 체를 들어 올려 물기를 빼 줍니다. 볼의 물은 버려 주십시오.

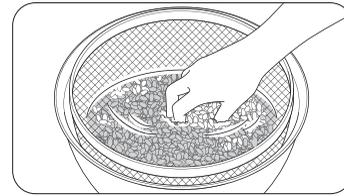

3. 쌀이 담긴 체를 다시 물을 넣은 볼에 담가 세 손가락(엄지, 검지, 중지)으로 쌀알이 상처 나지 않게 부드럽게 씻어 주십시오. 그리고 한 번 더 반복해 줍니다.

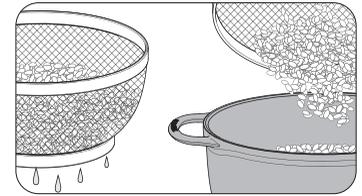

4. 3의 체를 들어 올려 물기를 확실히 제거하고 라이스팟 전용 냄비에 넣어 주십시오.

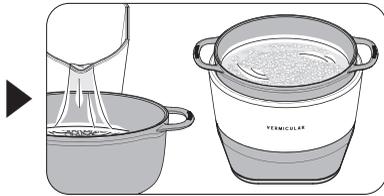


5. 물 양을 정확하게 계량해서 냄비에 넣고 절대로 뚜껑을 닫지 않습니다. (쌀 1컵=180ml의 경우 물 945ml를 넣으면 됩니다.)



6. 라이스팟 히터 전원을 켜고 취사 모드를 선택하고 「백미·죽」을 선택, 취사량을 설정 후 「OK」를 누릅니다.



7. 취사 완료 시각을 설정 후 「START」를 누릅니다.
※ 가동 정지는 「STOP」을 1초간 길게 누르십시오.

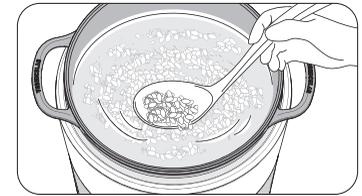

8. 알람이 울리면 완성입니다. (약 65분 후 완성)

<<POINT>>

1. 죽은 끓어넘치기 쉽기 때문에 반드시 냄비 뚜껑을 연 채로 취사해 주십시오.



주의

취사 중 · 취사 직후에는 냄비를 직접 만지지 마십시오. 고온 화상의 위험이 있습니다.




지시

【취사】모드는 반드시 라이스팟 전용 냄비를 사용해 주십시오.

6-2 【요리】 모드 조작 방법

버미쿨라 사용 시 필요한 3단계의 온도인 【중불】 【약불】 【초약불】을 버튼 하나로 조절할 수 있습니다.

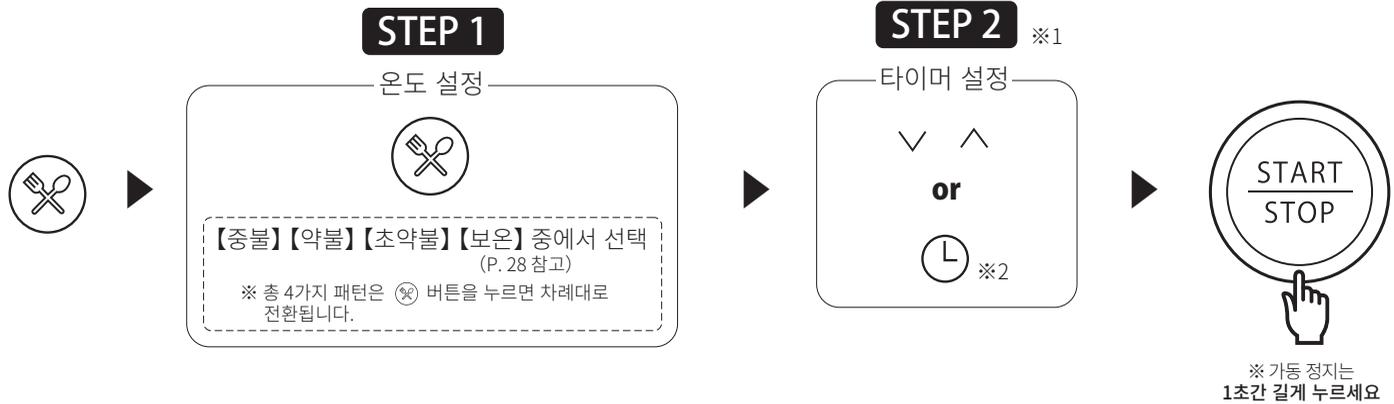

- ※1 타이머를 설정하지 않으면 연속 가동됩니다. (90분 후 정지됩니다.)
타이머는 360분까지 설정할 수 있습니다. 단, 【보온】 모드에서는 720분까지 설정할 수 있습니다.
또한 장시간 【보온】 모드 사용 시 5분이 경과되면 표시등은  로 전환됩니다. 다시 표시하려면  을 터치하십시오.
- ※2  프리셋 타이머 버튼으로 자주 사용하는 【타이머 설정】 시간을 두 개까지 저장할 수 있습니다.
 1 ·  2 을 선택하고   으로 【타이머 설정】 시간을 설정하십시오.

 **지시** | 열 센서가 상하로 부드럽게 움직이고 이물질이 묻지 않은 깨끗한 상태로 유지해 주십시오.

<온도 설정 POINT>

중불 ~230°C

볶음 · 굽기 · 물을 끓일 때 사용합니다.

<볶음요리 최적의 온도 안내 기능>

냄비에 아무것도 넣지 않고 **【중불】**로 가열을 시작합니다.
 뽀뽀하는 소리가 울리고 **【예열 완료】**가 표시되면 볶음 · 굽기 요리가 가능합니다.



약불 ~150°C

무수분 요리의 기본 온도입니다.

<넘침 방지 기능>

오랫동안 끓고 있을 때 자동으로 최적의 온도를 조절합니다.
 ※ 콩과 같은 점성이 있는 재료를 요리할 때는 끓어넘칠 수 있으니 주의하십시오.



초약불 ~110°C

늘어붙기 쉬운 재료를 무수분으로 요리할 때 ·
 찜 요리 등 멥근히 끓일 때 사용합니다.

<늘어붙음 방지 기능>

열 센서로 온도를 관리하기 때문에 잘 늘어붙지 않습니다.



보온 30~95°C

원하는 온도 설정이 가능하기 때문에 완성된 요리를 보온할 수도 있으며 저온 요리에도 최적화되어 있습니다. (30~95°C까지 설정할 수 있습니다. 설정 온도에 도달하면 뽀뽀하는 알림 소리가 납니다.) ※ **밥은 보온 기능을 사용하지 마십시오.**

<기타 / 안전기능>

- 타이머를 설정하지 않을 경우 90분 후에 운전이 정지됩니다.
- **【중불】** 가열은 30분 후, 혹은 끓어오름을 감지하면 **【약불】**로 전환됩니다.



경고

튀김 요리에는 사용하지 마십시오. 기름의 온도가 지나치게 높아져 화재의 원인이 됩니다.




주의

요리 중 · 요리 직후에는 냄비를 만지지 마십시오. 고온 화상의 위험이 있습니다.

<보온 방법>


원하는 온도로 보온 기능을 사용할 수 있습니다.

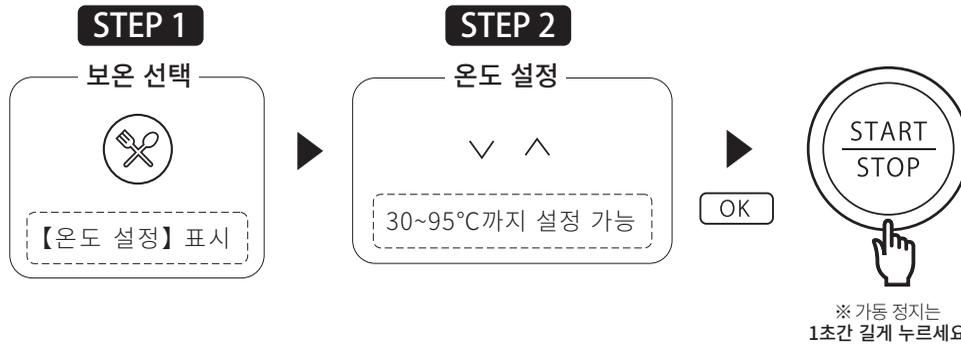

- ※ 보온은 온도를 설정하면 시작됩니다. START 후 【↶】 버튼을 누르면 온도를 재설정할 수 있습니다.
- ※ 설정 온도에 도달하면 삐삐하는 알람 소리가 납니다.
- ※ 【타이머 설정】은 최대 720분까지 설정할 수 있습니다.
- ※ **맑은 보온 기능을 사용하지 마십시오.**

<요리 후 보온 방법>

타이머 설정 시간이 끝난 후에는 자동으로 【보온】 기능으로 전환됩니다.

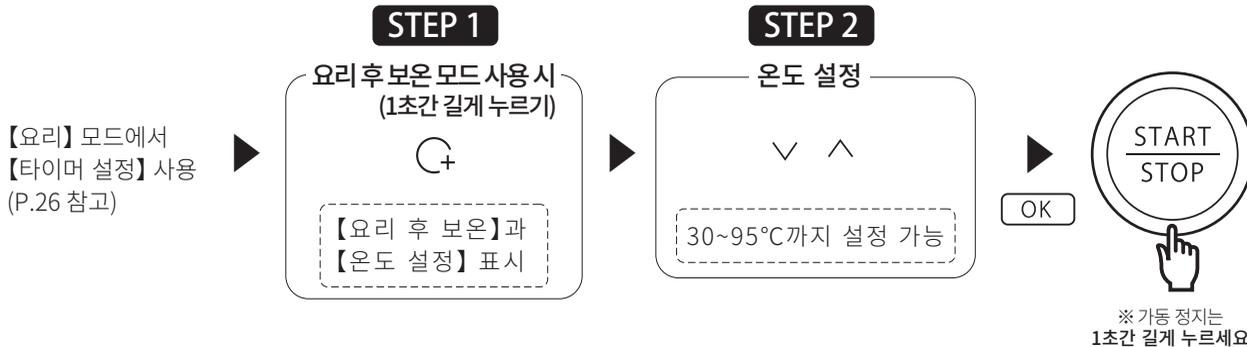

- ※ 요리 후 120분간 보온됩니다.
- ※ 요리 중에도 설정할 수 있습니다.
- ※ 【중불】 【약불】 【초약불】 모두 요리 후 보온 모드를 설정할 수 있습니다.

사용할 수 없는 냄비	
재질	<ul style="list-style-type: none"> • 쇠 • 내열 법랑 • 스테인리스 • 다층구조 냄비 • 내열 유리 • 도자기 · 질냄비 • 알루미늄 · 동
크기	<ul style="list-style-type: none"> • 냄비 바닥 직경이 16cm 미만인 것 • 라이스팟 히터에 들어가지 않는 것
형태	<ul style="list-style-type: none"> • 워처럼 바닥이 둥근 것 • 바닥에 높낮이차가 있어 유리 상판에 밀착하지 않는 것 • 바닥에 다리가 있는 것

- 바닥이 얇은 냄비는 조리 중에 바닥 형태가 변형될 수 있습니다. 이러한 증상이 발생하면 즉시 사용을 중지하십시오.
- 위의 ‘사용할 수 없는 냄비’를 사용할 경우 제품의 고장 · 파손의 원인이 됩니다.

! **지시** | 【취사】 모드는 반드시 라이스팟 전용 냄비를 사용하십시오.

7 관리 방법

- 이물질이 묻은 채로 사용하면 고장이나 변형·들러붙음(착색)의 원인이 됩니다. 이물질은 다음과 같이 관리해 주십시오.
- 시너·석유 벤진·산성·알칼리성이 강한 세제·표백제·청소용 합성 세제 등은 사용하지 마십시오.
- 유리 상판·열 센서 이외에는 가루 세제와 철 수세미를 사용하지 마십시오.
- 전용 냄비는 반드시 라이스팟 히터에서 꺼내서 세척해 주십시오.
- 끓어넘쳤을 때는 배수 파이프에서 물이 배출됩니다. 주변 물체를 손상시킬 수 있으므로 바로 물을 닦아 주십시오.

[본체]


- 물기가 없는 천으로 닦아주십시오. 이물질을 닦을 때는 부드러운 천에 주방용 중성 세제를 살짝 묻혀 본체를 닦은 후 천으로 세제를 닦아내십시오.

[유리 상판]

- 물기가 없는 천으로 닦아주십시오. 이물질을 닦을 때는 액체 타입의 세제를 소량으로 묻혀 닦아주십시오.
※ 로고 부분은 강하게 문지르지 마십시오.

[열 센서]

- 물기가 없는 천으로 닦아주십시오. 잘 닦이지 않을 때는 액체 타입의 세제를 소량 묻혀 닦아 주십시오.
- 열 센서가 상하로 부드럽게 움직이고 이물질이 묻지 않은 깨끗한 상태로 유지해 주십시오.

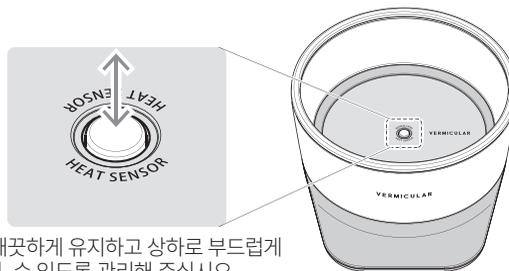

※ 항상 깨끗하게 유지하고 상하로 부드럽게 움직일 수 있도록 관리해 주십시오.



주의

관리할 때는 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아 제품이 식으면 깨끗하게 관리해 주십시오.




금지


제품을 물 세척하지 마십시오.

[흡 · 배기구]


- 먼지를 잘 털어주십시오. 먼지가 남아있는 채로 사용하면 고장 · 과열의 원인이 됩니다.
- 에러 **[E-06]**이 표시되거나 흡기구의 먼지를 털기 어려울 경우 다음의 순서대로 흡기구 커버 · 필터를 분리하여 물로 씻어 주십시오. 청소 후 충분히 건조시킨 후에 조립해 주십시오.
※ 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑아 제품이 식었을 때 관리해 주십시오. 3개월에 1번 이상 관리해 주십시오.

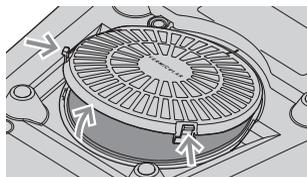

1. 라이스팟 히터를 뒤집어 흡기구 커버를 열어 주십시오.

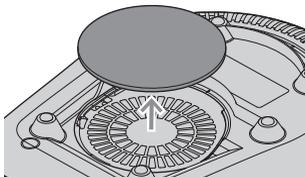


2. 필터도 꺼내 가볍게 물로 씻어 주십시오. (따뜻한 물이 효과적입니다.)

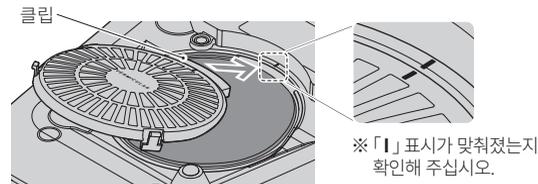


3. 충분히 건조시킨 후에 필터를 밀어넣고 흡기구 커버의 클립을 꽂아주십시오.

[실리콘 링]


- 알루미늄 히터와의 경계선 윗부분부터 잡아당겨 해체한 후 물로 씻어 주십시오. 물기를 닦아내고 알루미늄 히터와 유리 상판의 틈으로 밀어 넣어 조립해 주십시오.
※ 관리를 하고 난 후에는 실리콘 링이 들뜨지 않도록 확실히 조립해 주십시오. 실리콘 링을 올바르게 끼우지 않으면 냄비가 제대로 설치되지 않습니다.

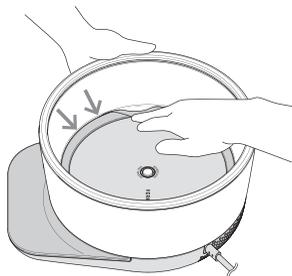

1. 해체 시에는 알루미늄 히터와의 경계선 부터 잡아당기면 해체하기 쉽습니다.

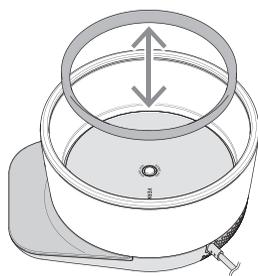

2. 「앞 · 뒤」가 맞도록 조립해 주십시오. 높이 차이가 없는 방향이 앞입니다.

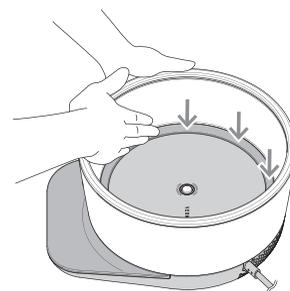

3. 설치할 때는 한 손으로 제품을 지탱하면서 손가락의 안쪽을 사용해 위에서 밀어 넣으면 보다 쉽게 조립됩니다.

8 고장 신고 전 확인사항

아래와 같이 점검 후에도 이상이 있을 경우에는 제품 사용을 중지하고 버미콜라 공식 서비스센터로 문의하십시오.

증상	원인	해결책
밥이 맛있게 지어지지 않는 경우·쌀 눈이 남아 있는 경우·따뜻하지 않는 경우·탄 경우	• 취사량 설정이 잘못된 때	• 올바른 양을 설정해 주십시오. (P.22참조)
	• 제품 밑에 매트 깔았을 때	• 제품 밑에 매트를 깔지 말고 사용해 주십시오. (P.17참조)
	• 흡기구 · 배기구에 먼지가 쌓여있을 때	• 흡기구 · 배기구를 청소해 주십시오. (P.31 참고)
	• 쌀의 양이 많을 때	• 계량컵을 수평에 두고 정확하게 측정해 주십시오. (계량컵을 흔들면 더 많은 양의 쌀이 담길 수 있습니다.)
	• 씻어 나온 쌀을 사용했을 때	• 가볍게 쌀을 씻고 쌀과 동량의 물(백미:물=1 : 1.05)로 취사하는 것을 권장합니다.
밥에 딱딱한 부분과 부드러운 부분이 섞여있는 경우	• 밥을 고루 섞지 않았을 때	• 전체적으로 밥을 섞어보십시오. (밥에 남아있는 수분을 날려 식감을 균일하게 유지합니다.) ※밥을 짓고 바로 섞는 것을 권장합니다.
버튼을 터치해도 반응이 없는 경우	• 전원 플러그가 콘센트에 확실히 꽂혀 있지 않을 때 ※그 외 : P.20 참조	• 전원 플러그를 콘센트에 확실히 꽂아 주십시오. ※그 외 : P.20 참조
요리 중 가열이 멈춘 경우	• 요리 시작 후 90분이 지나 자동 OFF된 때	• 다시 요리를 시작해 주십시오.
요리 중 이상한 소음이 나는 경우	• ‘뽕’ 소리가 날 때	• 냉각 팬이 돌아가는 소리입니다. 정상 작동입니다.
	• ‘지’ 소리가 날 때	• 냄비의 위치를 바꾸거나 다시 올려서 맞추면 소리가 멈춥니다. 정상 작동입니다.
가열이 되지 않는 경우	• 냄비를 올리지 않은 때 • 냄비가 기울어진 상태일 때 • 라이스팟에서 사용할 수 없는 냄비를 사용하거나 기타 물체가 놓여있을 때	• 라이스팟에 사용 가능한 냄비인지 확인하고 (P.29참조) 다시 한 번 냄비를 바르게 놓고 조작해 보십시오.
요리가 끝나도 팬 소리가 날 경우	• 제품 내부의 온도가 높을 때	• 제품 내부의 온도가 높을 때 냉각을 위해 팬이 돌아갑니다. 온도가 낮아지면 자동적으로 멈춥니다.

증상	원인	해결책
화력이 오르지 않는 경우	• 냄비의 온도가 지나치게 높을 때	• 예열 시간을 줄이거나 전원을 끄고 제품을 식혀주십시오.
가열 중 냄새가 나는 경우	• 처음 사용할 경우 배기구에서 냄새가 날 수도 있지만 여러 번 사용하면 냄새가 나지 않습니다.	
전원을 꺼도 제품이 따뜻한 경우	• 전원 코드를 꽂아 본체 내부에서 전력이 소비될 때	• 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
에러 표시 	• 취사 중 에러가 발생된 때	• 취사량 설정이 맞는지 다시 확인해 주십시오.
에러 표시 	• 취사 예약 중 전원이 차단된 때	• 취사 예약 조작을 다시 한번 해 주십시오.
에러 표시 	• 취사 예약 시간이 12시간 이후일 때	• 취사 예약 시간을 12시간 이내로 설정해 주십시오.
에러 표시 	• 불리기 이상일 때	• 냄비 안에 내용물이 들어 있는지 확인해 주십시오. • 라이스팟 전용 냄비를 사용해 주십시오.
에러 표시 	• 가열되지 않는 상태가 30초 계속 지속된 때	• 냄비를 유리 상판 홈에 맞게 올리고 다시 한번 조작해 주십시오. • 냄비와 유리 상판 사이에 이물질이 없는지 확인해 주십시오.
에러 표시 	• 제품 내부 온도에 이상이 있을 때	• 흡기구·배기구를 청소해 주십시오. (P.31 참고)
에러 표시 	• 사용할 수 없는 냄비를 사용한 때	• 버미쿨라 공식 서비스센터로 문의해 주십시오.

※ 위와 같이 점검 후에도 이상이 있을 경우 버미쿨라 공식 서비스센터(02-710-4100)로 문의해 주십시오.



경고

임의로 제품을 분해하거나 수리하지 마십시오.

9 제품 사양

〈라이스팟 히터(IH 조리기)〉

품명	버미쿨라 라이스팟 / 라이스팟 히터	
모델명	PH23A-KR	
정격 전압	220-230V 50-60Hz	
정격 전력	1360W	
가열 방식	IH	(약) 최대 1300W ~ 800W
	히터	(약) 60W
기본 성능	취사 모드 : 라이스팟 전용 냄비 사용에 한함 (백 미) 0.18 ~ 0.9L 취사량 (현 미) 0.18 ~ 0.72L (백미죽) 0.18 ~ 0.27L	
	요리 모드 : 중불 · 약불 · 초약불 · 보온 ※ 보온 온도 설정 30~95°C (1°C씩 설정 가능)	
	조작 방식	정전식 백라이트 터치패널
	표시 방식	LED방식
	타이머	취사 모드 : 완료 시각 설정 방식
요리 모드 : 오프타이머 세팅 방식		
본체 크기 (약)	가로 (W) 259mm 세로 (D) 296mm 높이 (H) 154mm	
무게 (약)	2.9kg	
코드 길이 (약)	1.0m	
권장 사용 환경	실온 : 15~30°C 수온 : 10~30°C	
제조국	일본	

〈라이스팟 전용 냄비〉

품명	버미쿨라 라이스팟 / 라이스팟 전용 냄비
모델명	PT23A
표면 가공	법랑
재질	주철
만수 용량	3.7L
정격 용량	2.4L
크기 (약)	직경 (Φ) 230mm
	깊이 100mm
	가로 (W) 311mm
	세로 (D) 243mm
	높이 (H) 127mm
무게 (약)	4.0kg

〈세트 판매품〉

품명	버미쿨라 라이스팟
모델명	RP23A-KR
세트 구성	버미쿨라 라이스팟 / 라이스팟 전용 냄비 + 버미쿨라 라이스팟 / 라이스팟 히터
구성품	버미쿨라 라이스팟 레시피북 쌀 계량컵 물 계량컵 리드 스탠드 (뚜껑 받침대)

10 보증 규정 및 A/S 꼭 읽어주십시오.

- **보증서**

제품을 구매하실 때 소정의 보증 사항이 기재되어있는 보증서를 판매처에서 반드시 수령하십시오.
보증서가 없을 경우 무상 수리 기간이라도 수리비가 청구될 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- **보증 기간**

보증 기간은 구입일로부터 3년입니다.
보증 기간 내에 고장 발생 시 보증서에 규정된 조건에 따라 수리 받을 수 있습니다.

- **보증 기간 만료 후 수리**

버미쿨라 공식 서비스센터(02-710-4100)로 문의해 주십시오.
수리하여 제품이 정상적으로 작동할 경우 고객의 요청에 따라 유상으로 수리해 드립니다.

- **수리용 부품 보유 기간**

본 제품의 수리용 부품은 제품 생산 중지 후 6년 동안 보유합니다.
수리용 부품이란 본 제품의 기능을 유지하기 위해 필요한 부품입니다.

- **A/S**

사용에 불편하신 점이나 궁금하신 점은 버미쿨라 공식 서비스센터(02-710-4100)로 문의해 주십시오.
